

RecoVibe9 Panneau absorbant mural

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
2026 06 08

WALLRIBBON



SOMMAIRE

Équipements et accessoires _____ 3

Méthode de pose avec la colle de fixation WallRibbons _____ 4

RecoVibe9 Panneau absorbant mural

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2026 06 08

WALLRIBBON

LES OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN



Colle de montage



Niveau à eau



Mètre ruban




Règle

RecoVibe9 - Absorbeur mural

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
2026 06 08

WALLRIBBON

MESUREZ LA LARGEUR ET LA HAUTEUR DU MUR

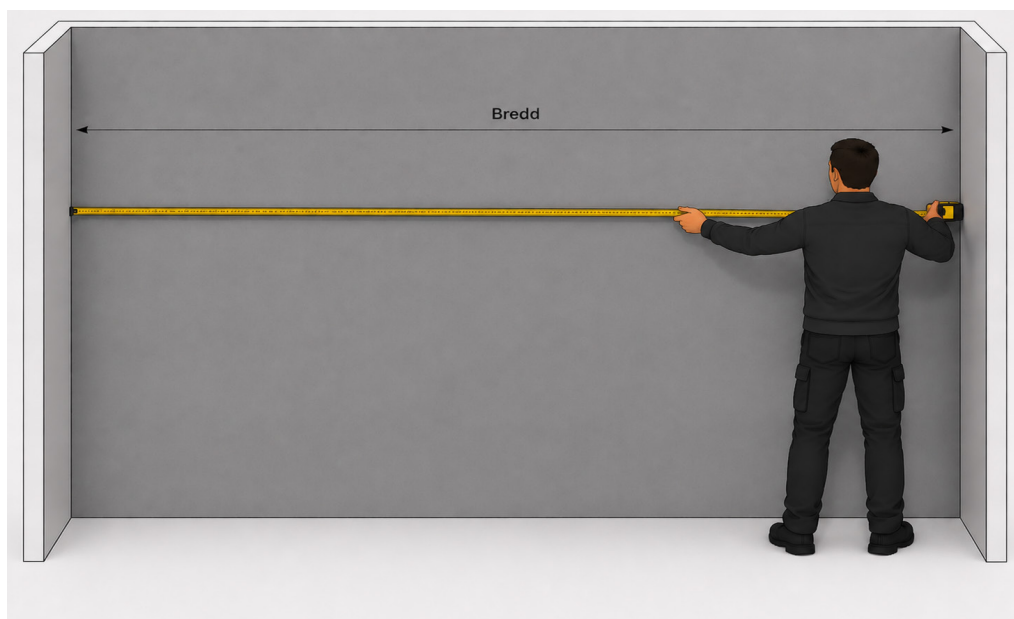

1

Utilisez l'outil de mesure choisi et vérifiez la largeur et la hauteur du mur. Cela vous permettra de déterminer par où commencer la pose du panneau absorbant mural.

RecoVibe9 Panneau absorbant mural


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2026 06 08

WALLRIBBON

ASSEMBLAGE À LA COLLE

2

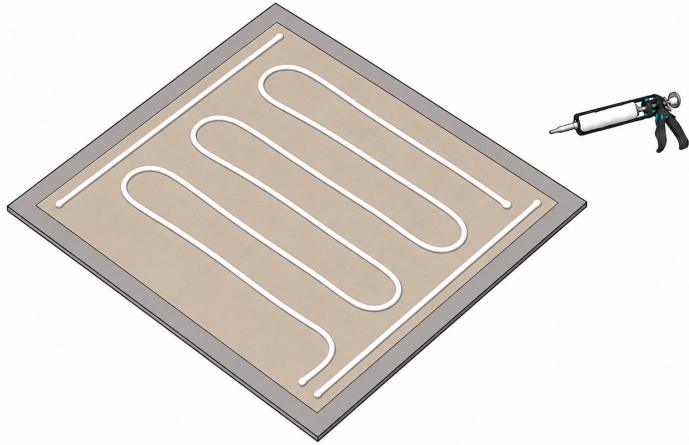

Collez les panneaux à l'aide de notre colle de montage, en suivant le schéma illustré sur la photo. Un tube suffit pour environ huit absorbeurs muraux.



3

Retournez délicatement le panneau afin qu'il soit à la verticale, la face encollée contre le mur. Placez ensuite le panneau à l'endroit où il doit être posé, en veillant à ne pas plier les panneaux ni à toucher la colle.



Utilisez vos mains pour appuyer fermement le panneau contre le mur ; cela permettra d'assurer un contact correct entre le panneau et le mur et de faire s'étaler la colle.

RecoVibe9 Panneau absorbant mural

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
2026 06 08

WALLRIBBON

RÉPÉTEZ LA PROCÉDURE

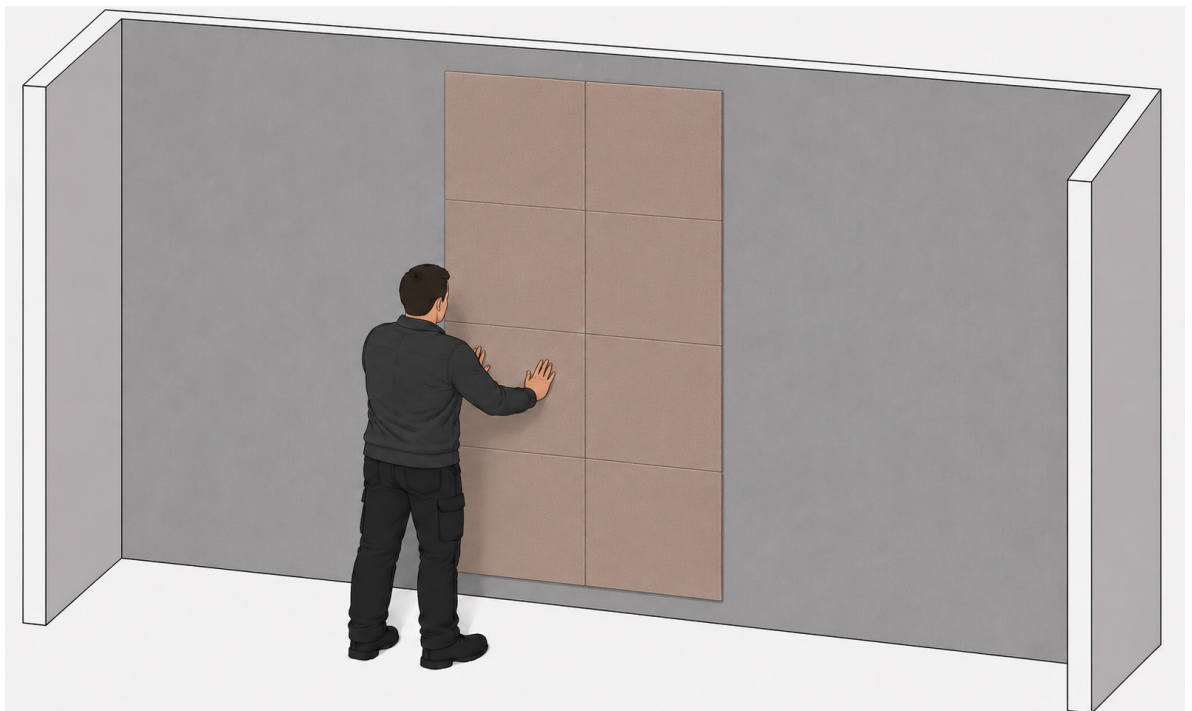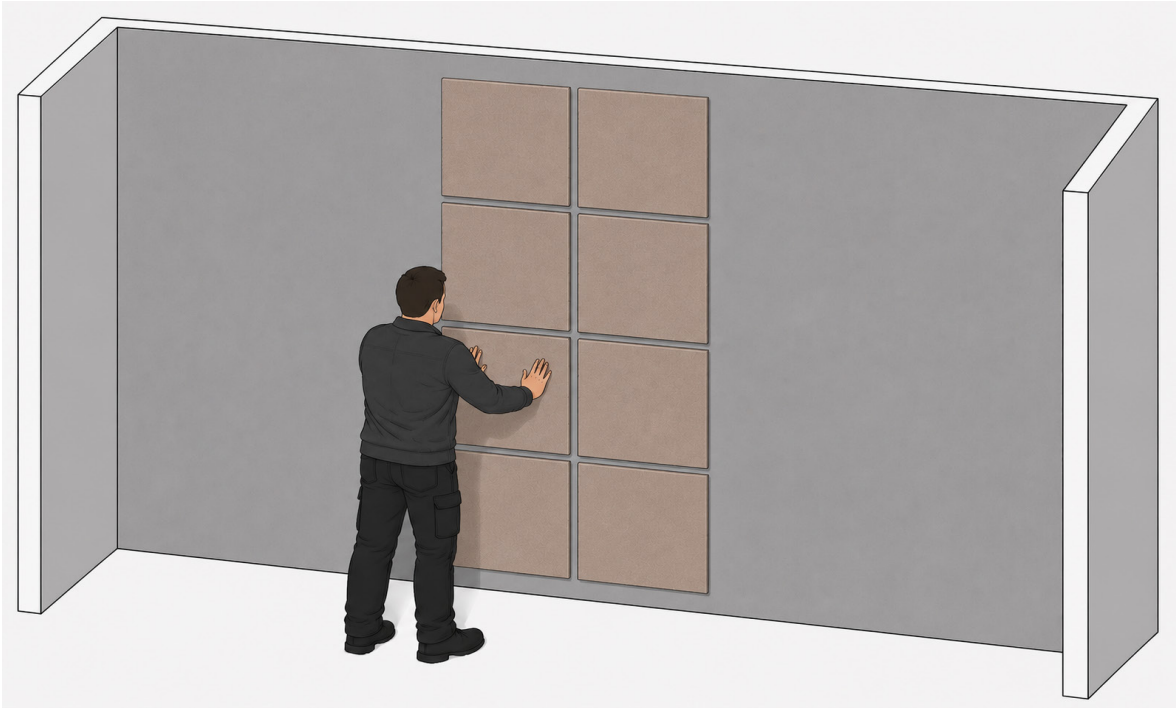

4

Répétez l'opération avec tous les panneaux absorbants muraux. À vous de choisir si vous souhaitez les disposer à intervalles réguliers ou bord à bord.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel: 0140-412 25

E-mail: info@wallribbon.com

Site web: www.wallribbon.fr